

peterson



Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Peterson BodyBeat® Metronoms. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Metronom entsprechend.

Stromversorgung

Ihr neues BodyBeat Metronom wird von einer 9V Batterie betrieben. Um die Batterie zu wechseln oder aus dem Gehäuse zu nehmen, öffnen Sie das Batteriefach (5) seitlich am Metronom und entfernen Sie vorsichtig den Batterieclip. Verwenden Sie grundsätzlich eine hochwertige Alkalibatterie, um das beste Resultat zu erzielen.

Funktionen



1. Metronom An/Aus
2. Lautstärkeregler
3. Kopfhöreranschlußbuchse
4. NACH OBEN/NACH UNTEN Knöpfe
5. Batteriefach
6. Halterung für Vibe Clip
7. Modusregler
8. Power AN/AUS
9. 440Hz Tonregler

BodyBeat Bildschirm

Der BodyBeat Bildschirm zeigt an:
 Tempo
 Schläge pro Takt
 Schlagunterteilungen
 Batteriestatus

Nach dem Einschalten

Drücken Sie auf den Knopf 8, um die Stromversorgung anzuschalten und auf Knopf 1, um das Metronom zu starten.

BodyBeat Auswahlmöglichkeiten

Das Body Beat Metronom kann auf vier unterschiedliche Weisen verwendet werden:

1. Standardaudiobetrieb mit eingebautem Lautsprecher
2. Verwendung eines Kopfhörers (nicht mitgeliefert), der in die Buchse (3) eingesteckt wird
3. Visuell mit dem Stabdisplay auf dem Metronombildschirm
4. Verwendung des integrierten Vibe Clip™, der am Körper angebracht wird

Vibe Clip

Der Vibe Clip ermöglicht die unsichtbare und tonlose Rhythmusübertragung via Vibration vom Metronom zum Benutzer.

Bringen Sie das Gerät an einem der folgenden Bereiche an:

1. Im unteren Rückenbereich
2. Im Hüftbereich nahe dem Hüftknochen
3. Im Genick
4. Auf dem Schuh
5. Im Ärmel oder einer Tasche

Verwendung des Vibe Clips

Stellen Sie sicher, dass die korrekte Seite (Behälter) des Vibe Clips zum Körper zeigt.




Diese Seite des Vibe Clips muss zum Körper zeigen.

Änderung der Einstellungen



Tempo, Schläge pro Takt und Unterteilung (DIV) können jederzeit vom Benutzer geändert werden.

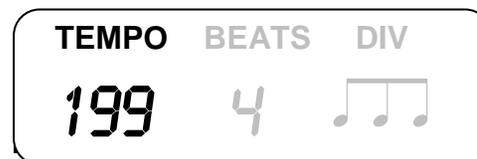

Um das Tempo zu ändern, drücken Sie den Modusknopf (7) bis die Anzeige TEMPO zu blinken beginnt. Verwenden Sie die NACH OBEN/NACH UNTEN Knöpfe (4), um die Anzahl der Schläge pro Minute zu verändern.



Um die Anzahl der Schläge zu ändern, drücken Sie den Modusknopf (7) bis die Anzeige BEATS zu blinken beginnt. Verwenden Sie die NACHOBEN/NACH UNTEN Knöpfe (4), um einen neuen Wert auszuwählen.



Um die Art der Unterteilung zu ändern, drücken Sie den Modusknopf (7) bis die Anzeige DIV zu blinken beginnt. Verwenden Sie die NACHOBEN/NACH UNTEN Knöpfe (4), um eine neue Unterteilung auszuwählen.

Kammerton

Durch Drücken dieses Knopfes (9) generiert BodyBeat einen dauerhaften 440Hz-Ton, der entweder über den eingebauten Lautsprecher oder einen eventuell angeschlossenen Kopfhörer zu hören ist.

Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Der Regler funktioniert auch bei angeschlossenem Vibe Clip.

Parameter

Tempo kann von 40 bis 216 BPM (Schläge pro Minute) in Abständen von einem Schlag eingestellt werden.

Beats kann zwischen 0 und 9 Schlägen pro Takt in Schritten von einem Schlag eingestellt werden.

Fortsetzung auf der Rückseite

Div kann folgendermaßen eingestellt werden:

- Halbe Noten
- Achtelnoten
- Triolen
- Sechszelnoten
- Punktierte Achtel- & Sechszelnoten
- Punktierte Sechszel- & 32stelnoten
- Sechszel- & punktierte Achtelnoten
- 32stel- & punktierte Sechszelnoten

Auto-Aus

Das BodyBeat schaltet sich nach einer bestimmten inaktiven Zeit automatisch aus

Technische Spezifikationen

Größe: 3,7"x2,8"x1,6" (96x72x30mm)
Gewicht: 50z (140g)
Stromversorgung: 9V Batterie
Referenzton: 440Hz
Ausgänge: Vibe Clip (1/8" Buchse)
Kopfhörer (1/8" Buchse)
Lautsprecher

Garantie

Wir garantieren für eine Zeit von EINEM Jahr nach Lieferung an den Originalverkäufer, dass dieses Produkt frei von Materialdefekten und Herstellungsmängeln ist. Unsere Verpflichtung gemäß dieser Garantie ist auf Austausch oder Reparatur von Teilen, die von uns nach erfolgter Überprüfung für defekt gehalten werden, begrenzt.

Diese Garantie beinhaltet keine Beschädigungen durch Transport, unsachgemäße Benutzung, Missbrauch oder Umbauten. Das ganze Gerät muss an unsere Fabrik unter Vorauszahlung der Frachtkosten gesendet werden. Um Ihnen das Gerät schnell zurücksenden zu können, bitten wir Sie bei allen Schäden, außer denen, die durch Transport aufgetreten sind, mit unserem Werk in Kontakt zu treten. Bei Transportschäden sollten Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Frachtunternehmen geltend machen. Bitte legen Sie dem Gerät eine kurze Beschreibung der aufgetretenen Probleme und Ihre Adresse bei.

Die Garantie hängt von der Registrierung des Geräts durch den Originalkäufer innerhalb von 10 Tagen nach Datum des Erhalts des Produkts ab. Diese Garantie überträgt dem Käufer bestimmte Rechte, andere Rechte sind von Bundesland zu Bundesland oder international unterschiedlich.

Online-Registrierung unter:

<http://www.petersontuners.com/warranty>

Kommen Sie ins BodyBeat

Benutzerforum unter:

<http://www.petersontuners.com/forum>

peterson

Electro-Musical Products, Inc.
11601 S. Mayfield Ave.
Alsip, IL 60803
USA

1-708-388-3311

info@petersontuners.com

www.petersontuners.com

www.BodyBeat.net

BodyBeat ist ein eingetragenes Markenzeichen

US Patent 7,268,290 und 7,285,101

PETERSON BB-1 BODYBEAT – DEUTSCH V. 1.08

© 2008 Peterson Electro-Musical Products, Inc.

